


# NÁVOD K SESTAVENÍ ROZKLÁDACÍHO LŮŽKA

## Soupis kování: Lůžko/ zásuvka



Závitová tyč (svorník) M8....	14ks	(22ks)	
Půlměsíc plastový.....	14ks	(22ks)	
Podložka pr.8 .....	14ks	(22ks)	
Matice M8.....	14ks	(22ks)	
Vruty 5x40.....	18ks	(18ks)	( laťový rošt )
Vruty 5x40.....	8ks	( 8ks)	( lamelový rošt )
Vruty 5x45.....	10ks	(10ks)	( lamelový rošt )
Plastový kryt	4ks	( 4ks)	
Bukový kolík pr.8	2ks	( 2ks)	
Bukový kolík pr.10	6ks	( 6ks)	

## Montážní postup:

1. Pomocí sestavy kování (svorník M8, matice, podložky a půlměsíce) a děr připravených v zadní části lůžka sestavíme celý obvod. ( obr. 1). V bocích jsou závrtné matice, do kterých našroubujeme svorníky, nasuneme desku velkou a malou, půlměsíc, podložku a maticí M8, vše dotáhneme.

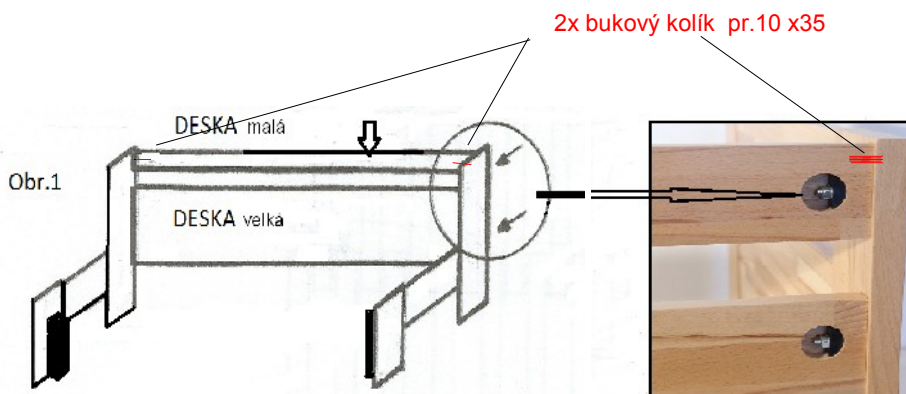

2. Výsuvnou část lůžka sestavíme pomocí předního čela ve tvaru "U" dvou boků 867/160 mm a zadního čela 1705/193 mm. Přední čelo sešroubujeme pomocí sestavy kování jako u obvodu lůžka a zadní čelo pomocí půlměsíce, podložky, matice a svorníků M8. Odskok mezi boky a zadní deskou od spodu by měl být 30 mm. V případě, že je lůžko opatřeno úložným boxem jsou boky výsuvné části a úložného boxu již zasunuty v sobě. V tomto případě boky postavíme do lůžka a povytáhneme (obr.2). Do zadní části obou boků našroubujeme svorníky a zároveň zasuneme zadní desku boxu 1664/160 mm a zadní desku výsuvu 1705/193 mm. Vše opatříme půlměsícem, maticí a podložkou, po vystředění (box zároveň - výsuv o 30mm výše od spodu) můžeme dotáhnout. (obr.3). Po takto dokončené jedné části sestavíme úplně stejně část druhou - máme tedy sešroubované všechny boky a obě záda. Nyní můžeme na korpus pojezdu pomocí sestavy M8 našroubovat přední čelo pojezdu tvaru "U" a po jeho vystředění a dotažení stejným způsobem nasunout přední čelo boxu 1690/190 (resp. 200) mm pomocí sestavy M8 a dotáhneme. (obr.4).

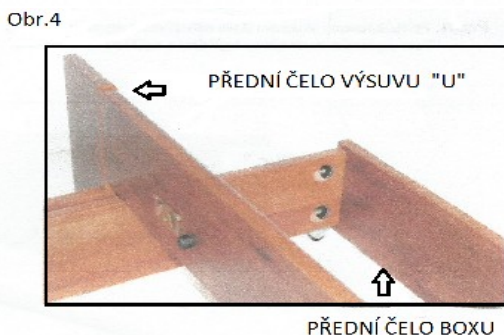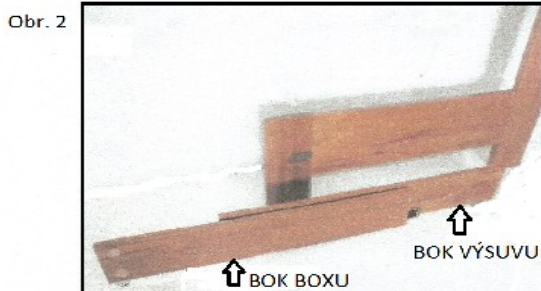

4. Do otvoru vložíme montážní kolík pr. 10 ( 4ks ) obr. 5 a 7

**Pozor:** Z přední části výsuvu po přišroubování roštu montážní kolík vyjmeme obr.7


5. Rošt položíme do sestaveného lůžka (které se skládá z boků sešroubovaných se zadními deskami obr.1 a výsuvného vozíku včetně boxu, je-li součástí objednávky) zadní stranou roštu k zadní straně lůžka. Zadní a přední část roštu položíme na montážní kolíky a na středový hranol.

Pro lepší manipulaci doporučujeme rošt a výsuvný vozík mírně vysunout.


Přední, zadní část roštu a boky nepohyblivé části roštů přišroubojeme pomocí vrutu ( 5x40 ; 18ks laťový rošt)

**Pozor:** uchycení roštu vrut 5x40 8ks (krátká část roštu) vrut 5x45 10ks přední a zadní dlouhá část roštu

Obr.5

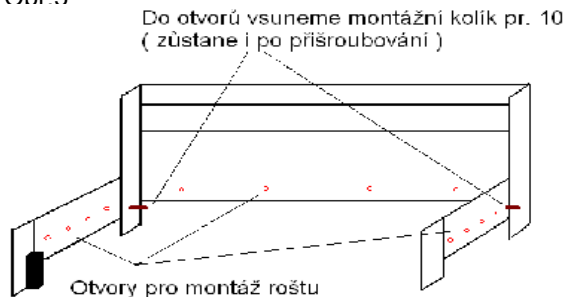

Obr.6

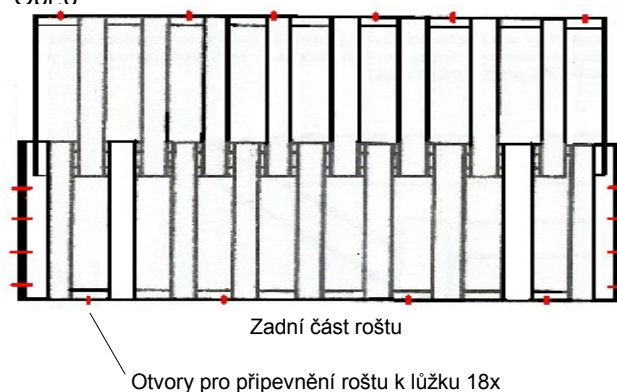

6. Nasuneme zadní část výsuvného roštu ( obr.7 označeno červeně ) na zadní desku výsuvu.


Nejprve do zadního nosníku výsuvného roštu vložíme montážní kolíky pr. 8 (2x) a ty položíme do otvorů v zadní desce výsuvu. ( vyžaduje trpělivost )

7. Pro správný chod rozkládání a skládání, v případě křivé podlahy použijte 4 ks aretačních koleček na spodku nohou.

Obr.7

Do otvorů vsuneme montážní kolík pr. 10

!!! po přišroubování roštu kolík vyjmout

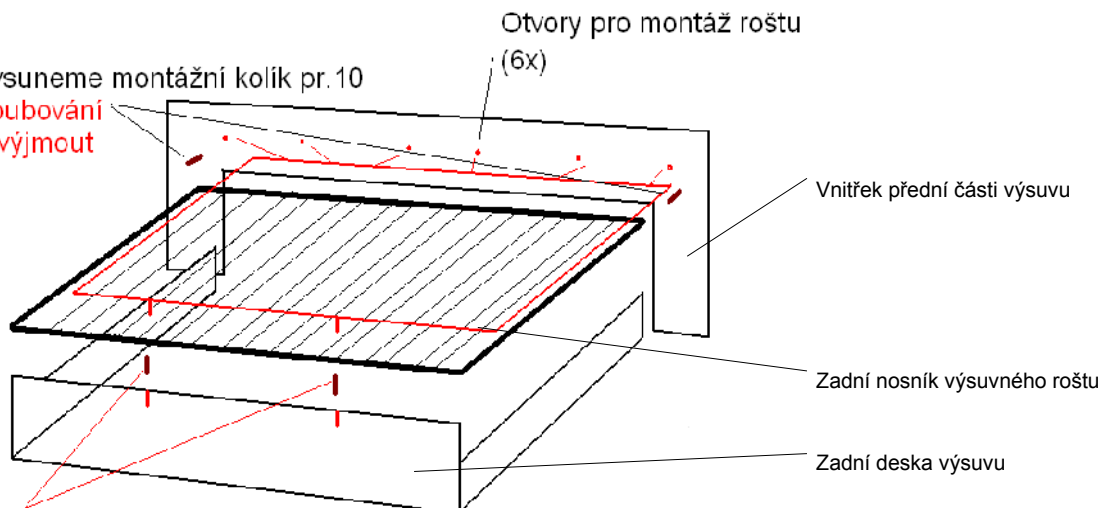

Vložíme montážní kolík pr.8 pro zajištění roštu

#### Upozornění:

- Zvolte správný druh podlahy místnosti pro Váš nábytek. Může se stát, že postele postavené na plovoucí podlaze se mohou po ní posouvat, nebo způsobit nepříjemný hluk.
- Dbejte na to, že výrobek z masivního dřeva nesmí být v místnosti s vysokou nebo příliš nízkou vlhkostí vzduchu.
- Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo příliš vysoké teplotě.
- Nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky.

**Křivá podlaha může mít vliv na rozkládání postele.**

#### Ošetření výrobků:

Pro ošetření použijte vlhkou prachovku, povrch vždy vytřete do sucha. Nepoužívejte silné zásadité nebo agresivní prostředky. K čištění nepoužívejte ostré nástroje. Tekutiny ihned odstraňte, nikdy je nenechávejte působit na povrchu delší dobu.

#### Všeobecné informace:

Jádrový buk je přírodní materiál a proto se projevuje svým jistým obrazem. Suky jádra a kresba dřeva jsou proto přirozené a dávají výrobku pravou hodnotu. Prosíme, také o Vaše porozumění, že nebudete reklamovat výsrapy, které jsou čistě zpracovatelsky dovozené, ani přirozené projevy v obraze dřeva.

**Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek z naší společnosti.**



